

Karta katalogowa

Panel dotykowy Tantron 4.0"

T/N TC40L



Dane techniczne

WYMIARY	95 x 85 x 45
WAGA	0,3 kg
NAPIECIE ZASILANIA	24V DC
POBÓR PRĄDU	<50mA@24V DC
STOPIEŃ OCHRONY	IP20 (EN60529)
POBÓR PRĄDU KNX	<20mA@30V DC
WYSWIETLACZ	Dotykowy LCD 4,0" / TFT / 480x480dpi
NAWIGACJA	Ekran dotykowy
SPOSÓB PROGRAMOWANIA	Dioda LED, przycisk do nadawania adresu fizycznego
TEMPERATURA	Użytkowania od -10 do +45°C
	Przechowywania od -40 do + 55°C
	Transportu od -25° do +55°C
MONTAŻ	Puszka instalacyjna Ø 60 Standard

Opis

Tantron 4,0" to wielofunkcyjne urządzenie, umożliwiające wizualizację i obsługę różnych funkcji budynku. Zakres funkcji zależy od stosownego oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje o oprogramowaniu i zakresach jego funkcji zawarte są w bazie danych produktu u dystrybutora. Projektowanie, instalacja oraz uruchomienie urządzenia odbywa się przy użyciu certyfikowanego oprogramowania ETS.


Właściwości

Wbudowany - czujnik wilgotności, czujnik temperatury, czujnik zbliżenia
Sterowanie oświetleniem - załącz/wyłącz / zmiana natężenia oraz koloru (RGB)
Sterowanie napędami - rolety / żaluzje / zasłony
Sterowanie klimatyzacją VRV/AC
Sterowanie ogrzewaniem
Sterowanie klimakonwektorami
Sterowanie muzyką
Możliwość wywoływania scen
Do 10 konfigurowalnych stron sterowania
Do 6 funkcji na każdej podstronie (w sumie 60 funkcji na wszystkich podstronach)
Konfiguracja poprzez oprogramowanie ETS, nie wymaga Plug-in
Możliwość wczytania własnych ikon i opisów poprzez interfejs USB i dedykowaną aplikację.

Zalecenia

Instalacja oraz konfiguracja urządzenia powinna zostać przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego integratora KNX.
Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim wpływem wody, pyłu.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz poza wskazanym zakresem temperatur.
Do czyszczenia nie należy stosować środków żrących ani środków konserwacji zawierających alkohol, aceton czy amoniak.

Budowa i Montaż

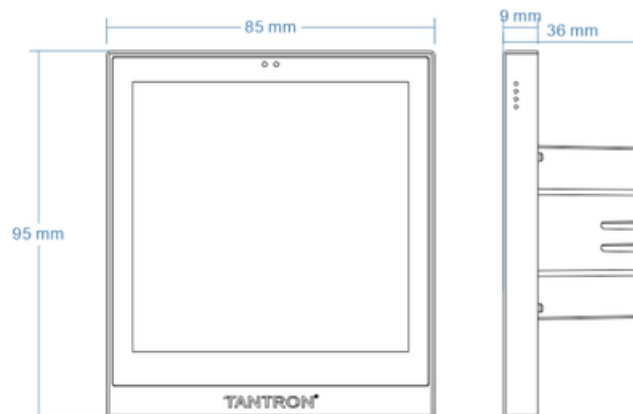

1. Zamontować metalowy adapter do okrągłej puszki instalacyjnej (Ø 60 Standard)
2. Podłączyć przewód magistralny KNX zgodnie z polaryzacją na obudowie urządzenia oraz przewód zasilający 24V DC
3. Sam wyświetlacz z wbudowaną ramką montuje się magnetycznie.